


- 取扱説明書 -

解錠番号の設定方法

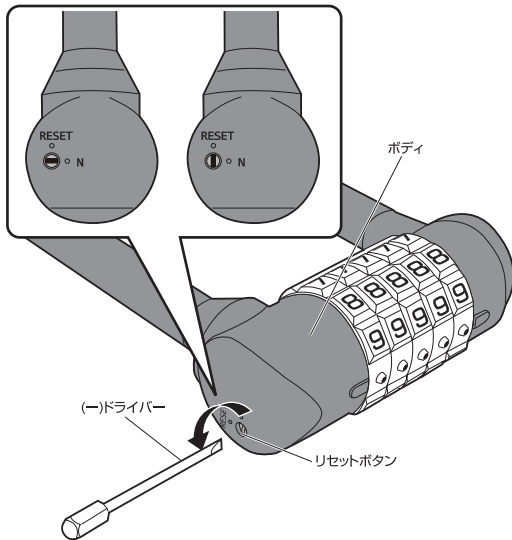

ダイヤルを解錠番号に合わせます。
(出荷時のダイヤルは ●-●-●-●-● に設定されています。)

ボディ側面のリセットボタンを、(-)ドライバーを押し込みながら
反時計方向に90°回し、ダイヤルをお好みの解錠番号に設定してください。


設定後、リセットボタンを時計方向に90°戻すと、設定完了です。

解錠番号をお忘れになった場合のリセット方法はありません。
解錠番号を設定する際は、必ずメモをして保管してください。


- 使用上のご注意 -

- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。


ブラケット本体の取付手順

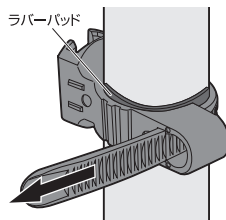


ラバーパッドをブラケット
本体とフレーム、または
シートポストの間に挟み込み、図を参考にベルトを
ブラケット本体に通して
ください。

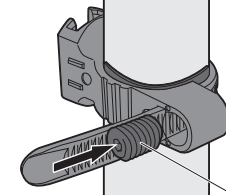


プラスチックボルトを
ベルトの溝に合わせて
ブラケット本体に挿入
します。

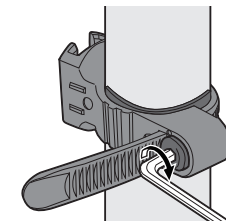


**製品の破損を防ぐ
ため、締め過ぎに
ご注意ください。**

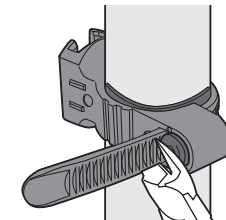


ホルダーの取付手順




図を参考にベルトをシャッフルに
巻きつけホルダー本体に通して
ください。



プラスチックボルトをベルトの
溝に合わせてホルダー本体に
挿入します。




**製品の破損を防ぐため、
締め過ぎにご注意ください。**




余ったベルトをニッパーなどで
切り落とします。

ロックの取り付け/取り外し



ロックの取り付け
ホルダーをブラケット本体の溝に
「カチッ」と音がするまで差し込みます。



ロックの取り外し
ブラケット本体側面のリリースボタンを
押しながら、ホルダーを抜き取ります。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。