


- 取扱説明書 -

ブラケットの取り付け

ラバーパッドをブラケットの内側に
取り付けて、付属のボルト、ナットで
受けが下になるように固定します。
※ご使用のパイプ径に合わせて
ラバーパッドを取り付けてください。


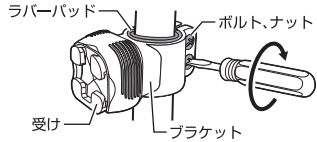


取付可能径： $\varnothing 25 \sim 32\text{mm}$

製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。



ロックの取り付け

縦方向に固定する場合

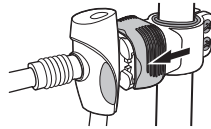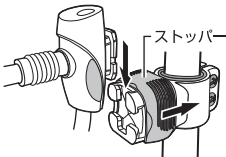

1. ブラケットのストッパーをスライドさせます。
2. ロックのヘッド部分をブラケットの溝に合わせ、奥まで差し込みます。
3. ブラケットのストッパーを元の位置に戻します。

横方向に固定する場合

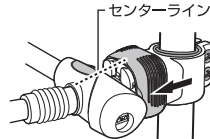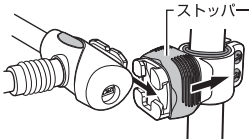

1. ブラケットのストッパーをスライドさせます。
2. ロックのヘッド部分をブラケットの溝に合わせ、センターラインまで差し込みます。
3. ブラケットのストッパーを元の位置に戻します。

- 使用上のご注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。