


バルブへの着脱方法

ヘッドにバルブを差し込んで、固定レバーを引き起こします(ロック)。空気を入れた後は、ヘッドの固定レバーを倒して(ロック解除)、ヘッドをバルブから外します。

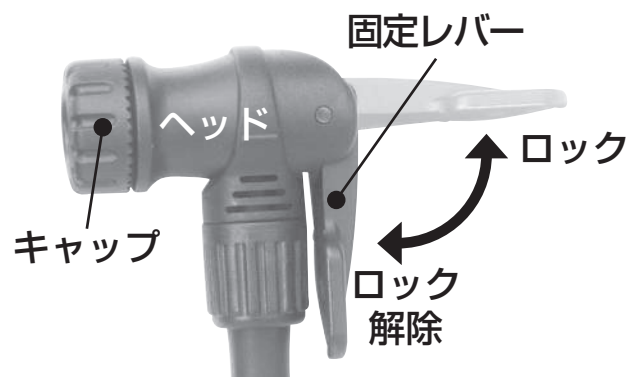


ヘッド内部のパッキン(A)とプラスチック部品(B)の方向を組み替える事で、米式バルブと仏式バルブの両方に使用できます。※ 出荷時は米式バルブ対応です。

米式 ↔ 仏式の変更方法

ヘッドのキャップを反時計方向に回して外し、固定レバーを引き起こし(ロック状態)、パッキンとプラスチック部品を取り出します。


固定レバーを倒し(ロック解除状態)、パッキンとプラスチック部品の方向を逆にして元に戻します。

キャップをはめ込み時計方向にねじ込みます。

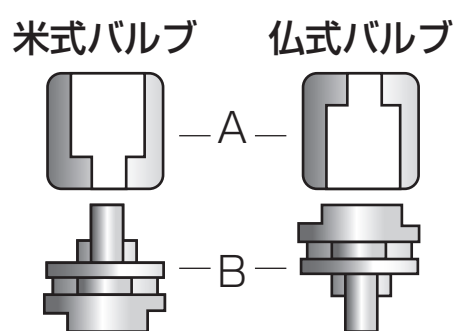

英式バルブには付属のトンボ口金をご使用ください。 (米式バルブ対応時のみ使用できます。)

固定レバーを倒し、英式トンボ口金をヘッドに差し込んで、固定レバーを引き起こします(ロック)。空気を入れた後は、ヘッドの固定レバーを倒して(ロック解除)、トンボ口金をヘッドから外します。

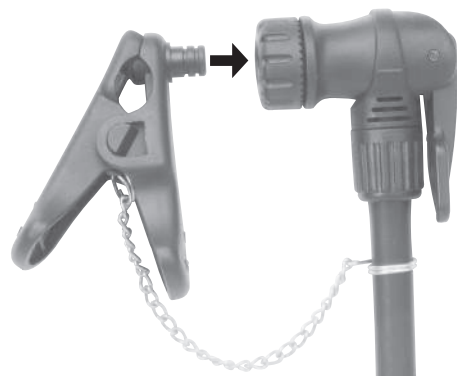

- 保証期間 -

ご購入日より 1 年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証のご請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。