

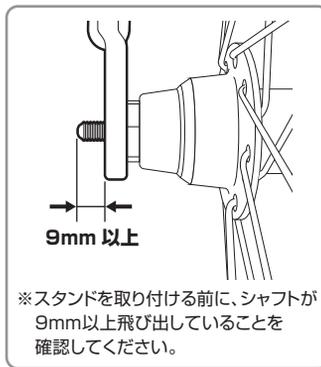
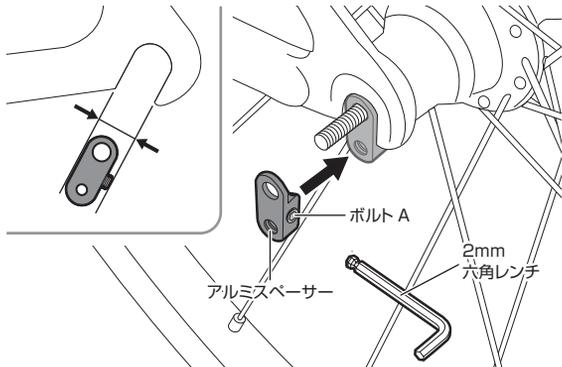
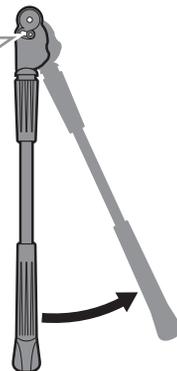


## - 取扱説明書 -

- ① ハブはめ込み部分の幅に合わせて、アルミスパーサーのボルトAの飛び出し長を調節し、フレームエンドに固定します。

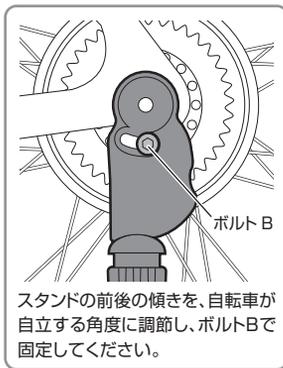


- ② クイックリリースのシャフトをスタンドに挿入し、ボルトBでアルミスパーサーに固定します。

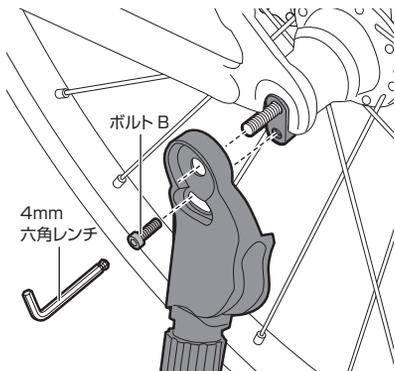

- ③ スタンドとホイールをクイックリリースで固定し、レッグカバーを回して長さを調節します。

※レッグカバーを時計方向に回すとレッグが伸び、反時計方向に回すと縮みます。

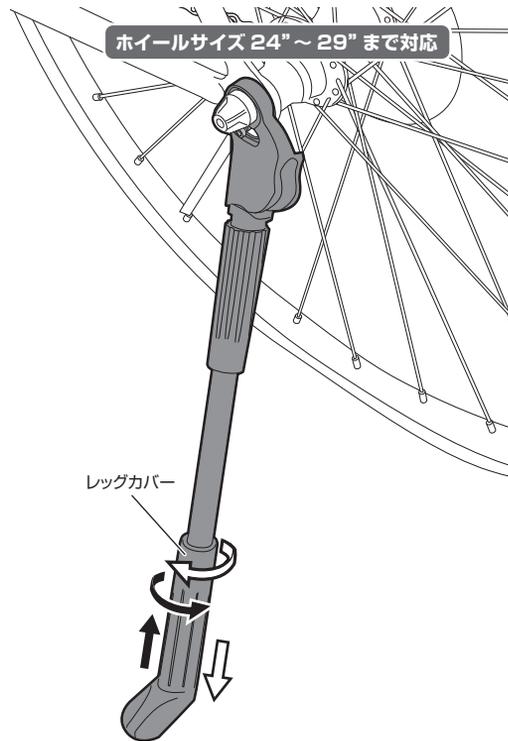

### - 使用上のご注意 -

- フレームエンドの形状やハブの種類によっては、取り付けできない場合があります。
- カーボンファイバー製のフレームエンドに使用しないでください。