



- 取扱説明書 -



ブラケット本体の取付手順

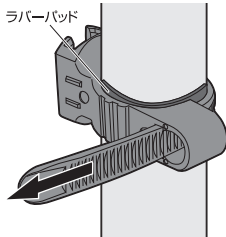



ラバーパッドをブラケット本体とフレーム、またはシートポストの間に挟み込み、図を参考にベルトをブラケット本体に通してください。

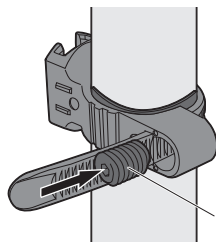



プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてブラケット本体に挿入します。

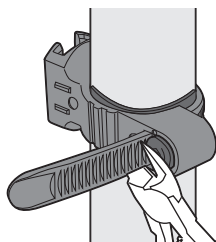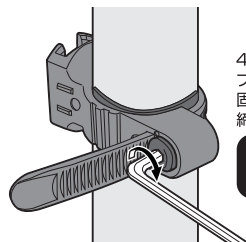



ホルダーの取付手順

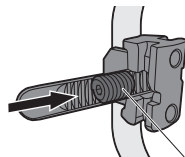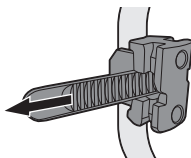

プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてホルダー本体に挿入します。

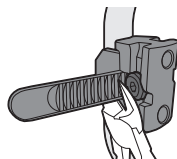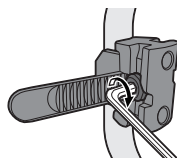

ロックの取り付け/取り外し

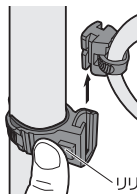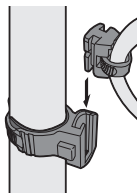

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。