


CG-211W ホワイトLED

ブラケットの取り付け


● ラバーストラップを使用

付属のラバーパットをハンドルバーの径に合わせてブラケット内側にセットし、ラバーストラップを使用して、ハンドルバーに取り付けます。

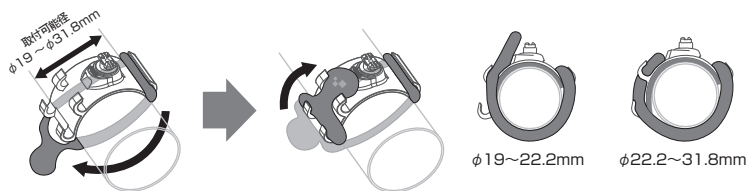


ライトの取り付け

ライト下面の取り付け穴とブラケットの突起の方向を合わせて差し込み、ライトを右または左に90°回転させてブラケットに取り付けます。

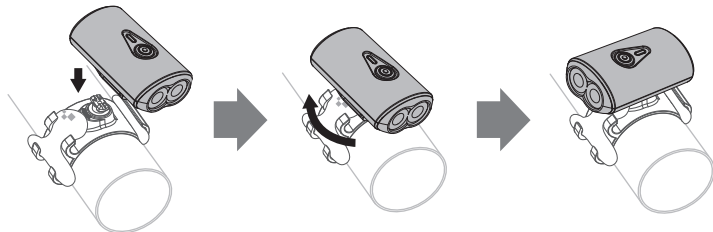

ライトの取り外し

ライトを右または左に90°回転させてブラケットから取り外します。

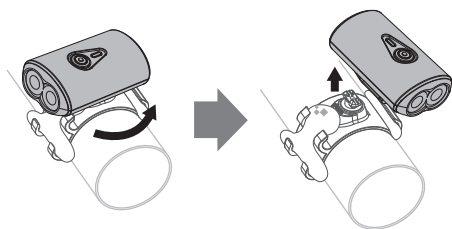


ヘルメットからの取り外し

ライトを前方にスライドさせて、ベルクロストラップから取り外します。



● ジップタイを使用

付属のラバーパットをハンドルバーの径に合わせてブラケット内側にセットし、ジップタイを使用して、ハンドルバーに取り付けます。

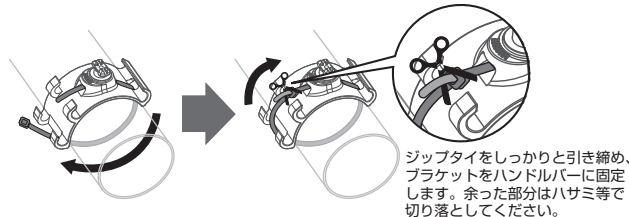


ヘルメットへの取り付け

ベルクロストラップをヘルメット前部に取り付け、ライト本体のクリップ部分に差し込みます。



モードの切り替え

ライト上面の電源ボタンを押してモードを切り替えます。

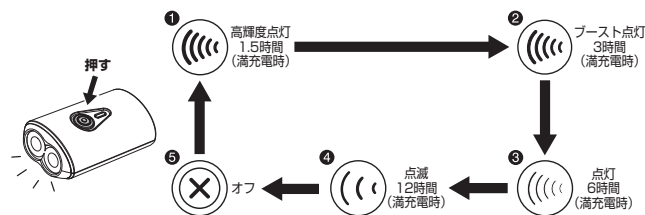


CG-211R レッドLED

ブラケットの取り付け


● ラバーストラップを使用

付属のラバーパットをシートポストの径に合わせてブラケット内側にセットし、ラバーストラップを使用して、シートポストに取り付けます。

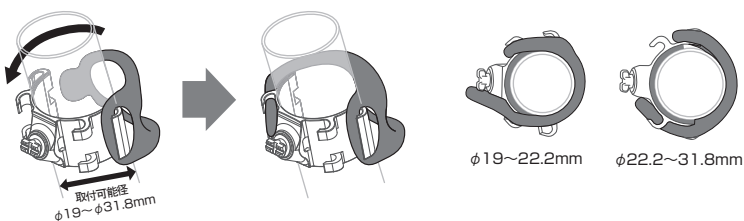


ライトの取り付け

ライト下面の取り付け穴とブラケットの突起の方向を合わせて差し込み、ライトを右または左に90°回転させてブラケットに取り付けます。

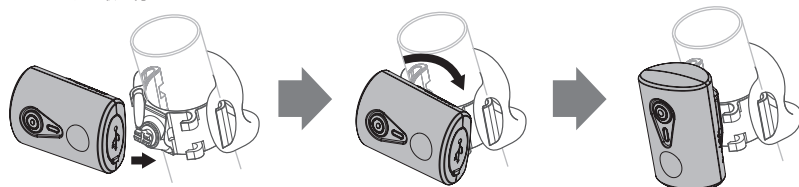


ライトの取り外し

ライトを右または左に90°回転させてブラケットから取り外します。

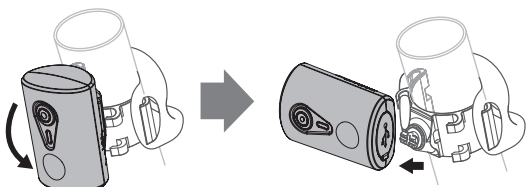


ヘルメットからの取り外し

ライトを上方にスライドさせて、ベルクロストラップから取り外します。

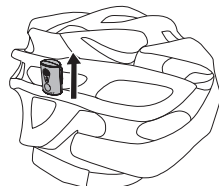

● ジップタイを使用

付属のラバーパットをシートポストの径に合わせてブラケット内側にセットし、ジップタイを使用して、シートポストに取り付けます。

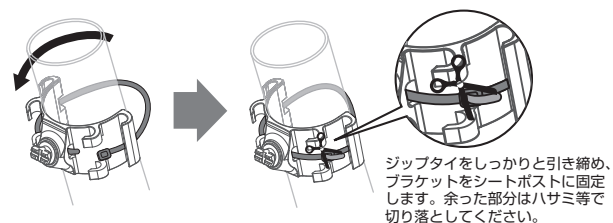


ヘルメットへの取り付け

ベルクロストラップをヘルメット後部に取り付け、ライト本体のクリップ部分に差し込みます。



モードの切り替え


ライト上面の電源ボタンを押してモードを切り替えます。

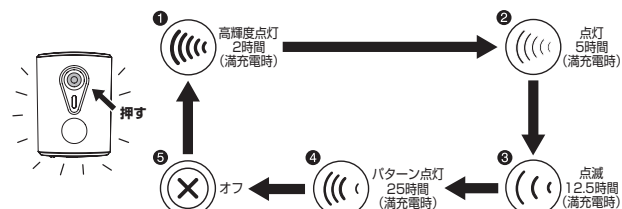


商品内容

ライト本体 / ブラケット / ラバーパッド / ラバーストラップ / ジップタイ x 2 / MicroUSBケーブル

CG-211W ホワイトLED+
ブラケット(FB05)

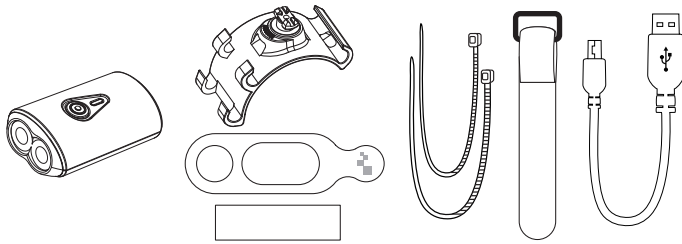

CG-211R レッドLED+
ブラケット(FB05)

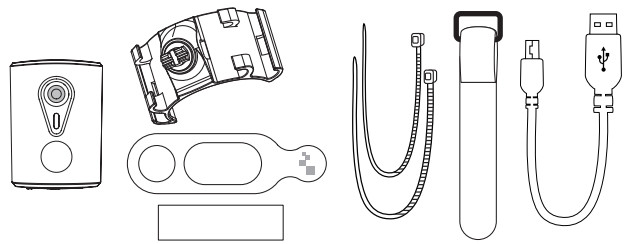


バッテリーの充電


ライト後部のカバーを開け、ミニUSB端子を差し込みます。もう一方のUSB端子をPCのUSBポートに接続して充電します。

※ バッテリー残量が20%以下の場合、バッテリー インジケータは「イエロー」に点灯します。
バッテリー充電中は「レッド」に点灯します。バッテリーインジケータが「グリーン」に変わると充電完了です。

CG-211W ホワイトLED

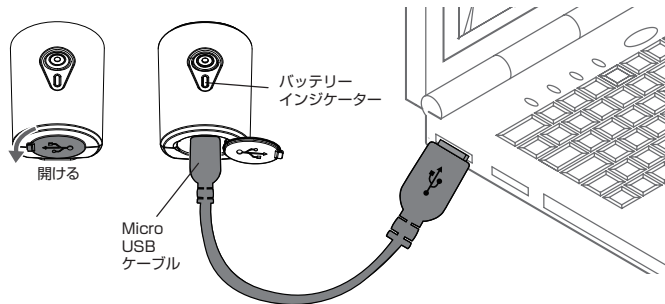

CG-211R レッドLED

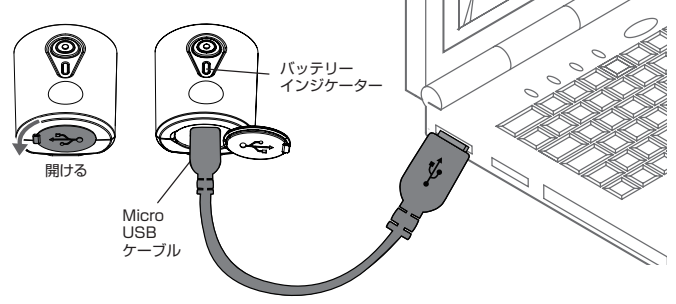

- 注意 -

初めて製品を使用される前に、バッテリーを満充電してください。充電されているライトが視認できる範囲で充電してください。長時間使用しない場合は、バッテリーを満充電しておいてください。風通しの良いところで保管してください。子供の手の届かない所で保管してください。飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。1~2ヶ月に一度、正しく充電できているか確認してください。また、6ヶ月に一度は満充電してください。バッテリーが過熱していたり、煙が出ている場合は直ちに充電を中止してください。長時間直射日光に当てないでください。過度の充電は火災を引き起こす可能性があります。バッテリーを室温まで冷ましてから充電してください。放電中や使用中はバッテリーが60℃以上にならないよう注意してください。この充電式バッテリーの完全充放電回数は約500回です。バッテリーの電力は使用状況に応じて徐々に低下する事もあります。製造上の欠陥による機械部品の不良が保障対象となります。バッテリーは保障対象外です。正規品のUSBケーブルを使用して充電してください。十分な電力を得るため、PCのUSBポートにUSBケーブルを差し込んで充電してください。PCでの充電ができない場合は、パワーバンクを使用して充電してください。充電するときは、高輝度点灯モードを避け、ブースト点灯モード、または点滅モードで充電してください。バッテリーの寿命は気温や使用状況によって、10%程度の誤差が発生する場合があります。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外の使用による故障は保障を受けられません。

- 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

製品仕様

CG-211W ホワイトLED

サイズ：48 x 28 x 21 mm
重 量：19.2g
LED：ホワイト LED 2個
電 池：リチウムイオン 充電式電池内蔵
入 力：DC5V/500mA, Micro USB
充電時間：2~3時間

CG-211R レッドLED

サイズ：28 x 21 x 41.5 mm
重 量：16.2g
LED：レッド LED 3個
電 池：リチウムイオン 充電式電池内蔵
入 力：DC5V/500mA, Micro USB
充電時間：2~3時間