


# CG-406R オート点灯機能付 テールライト

## -取扱説明書-


### ■バッテリーの交換

硬貨などをライト側面の凹部に差し込んで回し、本体と電池カバーを取り外します。  
付属の単4乾電池2本を ⊕ ⊖ の極性を間違えないように正しく入れ、本体側面の突起を電池カバーに差し込んで、元通りに本体と電池カバーを取り付けます。

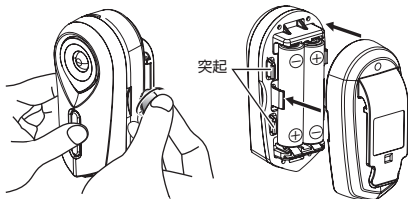

### ■ブラケットの取付方法


付属のブラケット(A,B)とラバーパッド(1mm、2.5mm)をシートポスト、またはシートステーの径に合わせて選び、ボルトを(+ )ドライバーで締めて固定します。

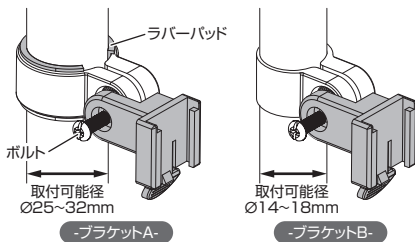

### ■ライトの着脱


#### -取り付け-

ライト本体をブラケットのレールに合わせて、「カチッ」と音がするまで下方にスライドさせて取り付けます。

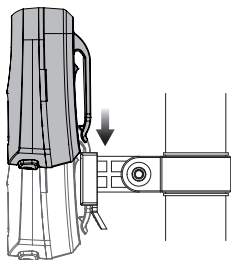


#### -取り外し-

リリース タブを押しながら、ライト本体を上方にスライドさせて取り外します。

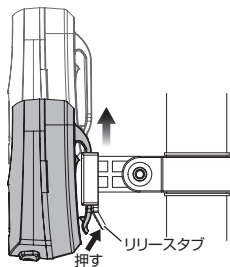


### ■照射角度の調節

ボルトを任意の角度で固定します。  
(10°刻みで100°回転)

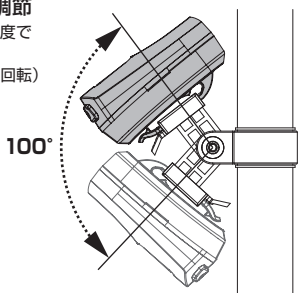

### ■一体型クリップの使用法

一体型クリップを使用し、ライトをサドルバッグなどへ取り付けることができます。

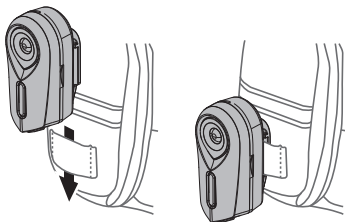


# CG-406R オート点灯機能付 テールライト

## - 取扱説明書 -


### ■モードの切り替え

ライト下部の電源ボタンを押してモードを切り替えます。



### オート モード

電源ボタンを押し、インジケータールEDが3秒間“低速点滅”するとオート モードが起動します。オート モードでは、光センサーと振動センサーにより夜間走行時、自動で点灯し、4分間停車すると自動で消灯します。点灯/点滅の切替えは、起動中に電源ボタンを2秒間押し続けます。

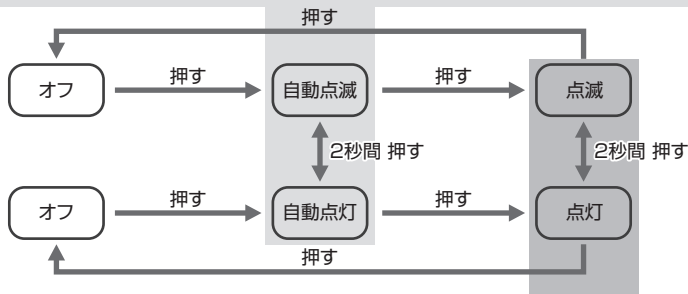

### マニュアル モード

オート モード起動中にボタンを押し、インジケータールEDが3秒間“高速点滅”するとマニュアル モードが起動します。点灯/点滅の切替えは、起動中にボタンを2秒間押し続けます。

### - 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\*スベックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

### ■製品仕様

CG-406R オートファンクション テールライト

点灯時間：マニュアル点灯 18時間

マニュアル点滅 36時間

サイズ：L36.5 x W32 x H70mm

重量：33.5g (電池、ブラケットを除く)

電池：単4乾電池 × 2本

### ■注意

新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。