


- 取扱説明書 -

付属品

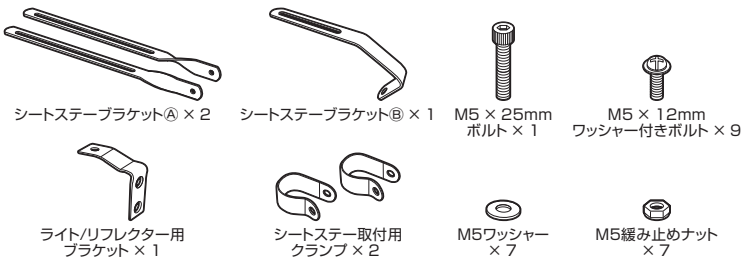

取付方法を確認し、以下の手順に従ってキャリアを取り付けてください。

① シートステーブラケットの取り付け


- シートステーブラケットA
- シートステーに固定
- シートステーブラケットB
- シートステーブリッジに固定

② シートステーブラケットの固定

- シートステーブラケットA
- キャリアダボ、またはシートステー取付用クランプで固定
- シートステーブラケットB
- キャリアブレーキ、またはM5 x 25mmボルトで固定

③ リアエンドへの固定


④ ライト/リフレクター用ブラケットの取り付け

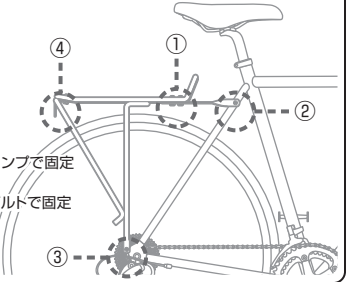

① シートステーブラケットの取り付け


シートステーブラケットA

シートステーブラケットAを付属のM5 x 12mmワッシャー付きボルト、M5ワッシャー、M5緩み止めナットでキャリアに仮留めします。

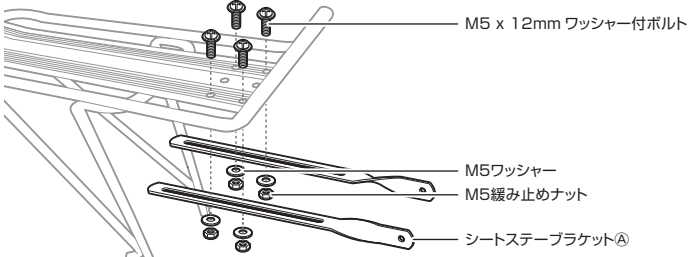

シートステーブラケットB


シートステーブラケットBを付属のM5 x 12mmワッシャー付きボルト、M5ワッシャー、M5緩み止めナットでキャリアに仮留めします。

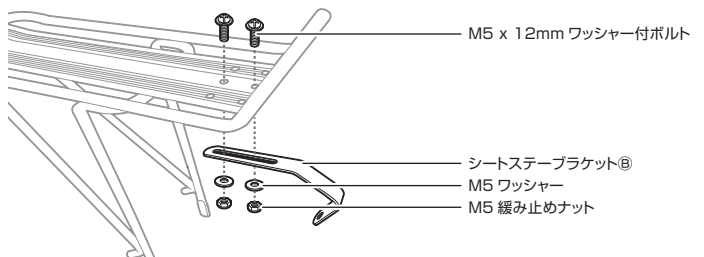

② シートステーブラケットの固定


キャリアダボに取り付ける場合

シートステーブラケットAをキャリアダボに仮留めします。

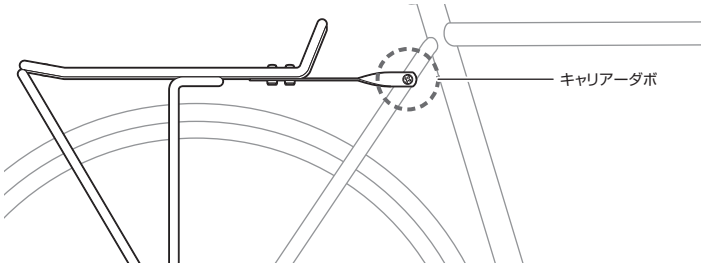


キャリアブレーキで取り付ける場合

キャリアブレーキの取付ボルトを取り外し、シートステーブラケットBをキャリアブレーキとシートステーブリッジの間に挟み込み、再度キャリアブレーキを固定します。

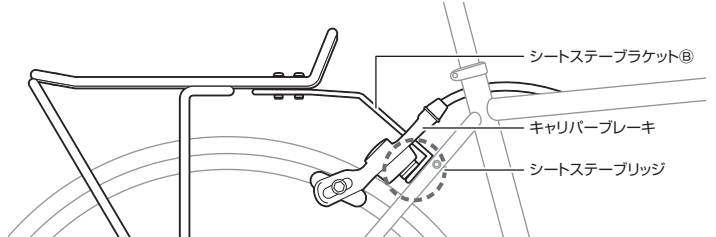


シートステー取付用クランプで取り付ける場合

シートステー取付用クランプを、付属のM5 x 12mmワッシャー付きボルト、M5ワッシャー、M5緩み止めナットでシートステーに仮留めします。
※付属のシートステー取付用クランプは、カーボン製フレームには使用できません。

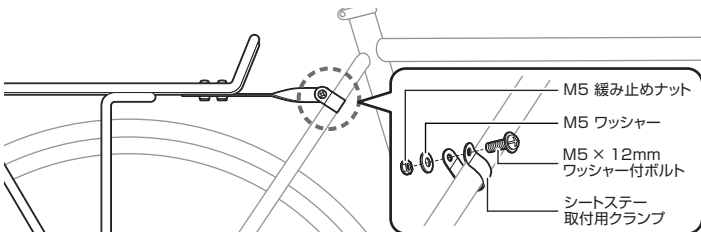


M5 X 25mmボルトで取り付ける場合

シートステーブラケットBを、付属のM5 x 25mmボルト、M5ワッシャー、M5緩み止めナットでフレームのシートステーブリッジに仮留めします。

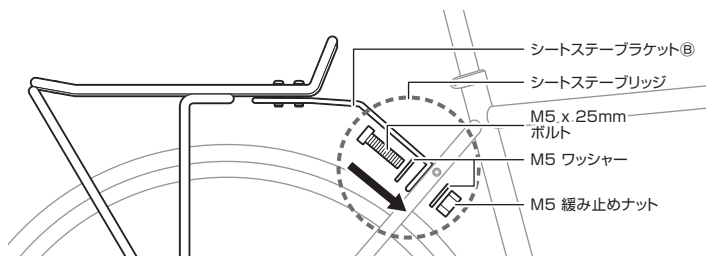


③ リアエンドへの固定

下図のように付属のM5 x 12mmワッシャー付きボルトで固定します。天板がタイヤやフェンダーなどに干渉しない高さで適切な角度に調節し、すべてのボルト、ナットを締めて固定します。

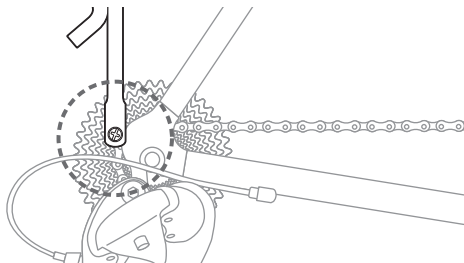

④ ライト/リフレクター用ブラケットの取り付け

ライト/リフレクター用ブラケットを付属のM5 x 12mmワッシャー付きボルト、M5ワッシャー、M5緩み止めナットでキャリアに固定します。

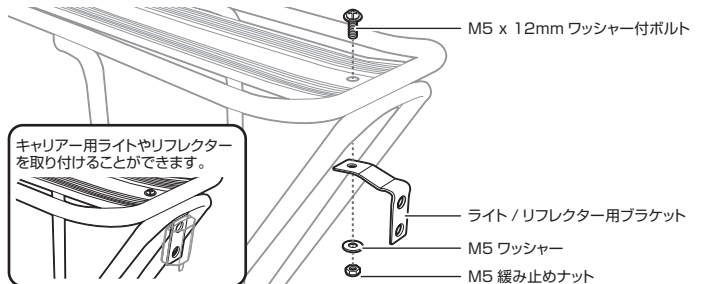

- 使用上のご注意 -

最大荷重 27kg は、あくまでも静止状態での最大荷重です。実際に荷物を積載できる重量は、使用される路面状況などにより異なります。使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。キャリアを自転車に取り付ける際には、固定するパーツやボルトなどがブレーキやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げないかを確認してから取り付けてください。キャリアを取り付けると、自転車のステアリングやブレーキなどの乗車特性が変化したり、安定性に影響を及ぼす恐れがあります。乗車前に、キャリアが正しく取り付けられているか、また、バッグやバスケットなどのストラップが緩み、ホイールの回転を妨げないか確認してください。キャリアに人を座らせたり、子供乗せとして使用しないでください。キャリアを改造しないでください。バッグやバスケットなどを取り付ける場合は、後方からリフレクターやテールライトが視認できる位置に取り付けてください。取り付けに関してご不明な点がございましたら、専門店にご相談ください。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証のご請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。