

警告


- 当ヘルメットは自転車専用です。オートバイやその他の用途には使用しないでください。
- パッケージに記載されているサイズはあくまでも目安です。実際に着用し、サイズをご確認のうえ、お買い求めください。
- ヘルメットを正しい位置でかぶり、あご紐を正確に締めることで、はじめてヘルメット本来の安全性能を発揮します。
- ヘルメットはいかなる事故にも絶対という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つであり、安全の一要素にすぎないということをご理解のうえ、ご使用ください。

使用上の注意

- 日光や雨、汗や皮脂などにより素材が劣化するため、4年を目安に交換してください。
- ヘルメットがずれ落ちる恐れがありますので、ヘルメットの下に、帽子・フード・ヘッドフォンなどを着用しないでください。
- ヘルメットに穴を開けたり、衝撃吸収材を削ったり、あご紐を改造したりしないでください。
- 衝撃吸収材は、塗装や熱の影響により材質が侵され、衝撃吸収力が低下する可能性がありますので、塗装は絶対にしないでください。
- 一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、衝撃吸収材が潰れている可能性があり大変危険です。外見に損傷がなくても絶対に使用しないでください。
- 少しの衝撃であっても、衝撃を受ける度にヘルメットの衝撃吸収力は低下しますので、落下の恐れがない、平らな場所で保管してください。
- 自転車の上やカゴ内などの直射日光が当たる場所や、暖房機のそばなどの高温・高熱になる場所での放置や保管は、ヘルメットの品質低下を招く恐れがあります。
- ヘルメットを洗浄する際は、ベンジン・シンナー・ガソリンなどの有機溶剤を使用せず、水または中性洗剤を薄めて拭き取ってください。また、ヘルメットを丸洗いしないでください。
- 雨や雪などでヘルメットが濡れた場合は、そのまま放置せずに乾いた布で水分を拭き取ってから陰干しをおこない、しっかり乾燥させてから保管してください。

ヘルメットの着用手順

- ① 後部にあるダイヤルを反時計方向に回して、アジャスターを適度に緩めます。
- ② 正面を向いた際に、ヘルメットが前後にかけて水平になるようにしてかぶります。

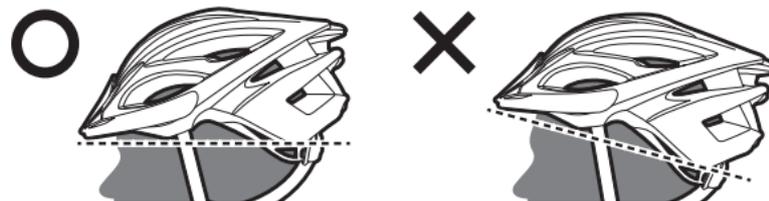

- ③ ヘルメットの前部を手で押さえながらダイヤルを時計方向に回し、ヘルメットがずれ落ちない程度にアジャスターを締め付けます。
- ④ あご紐を適切な長さに調節してから、バックルを『カチッ』と音がするまで押し込み、余ったあご紐の先端をOリングで束ねます。
※あご紐は、あごを引いた際に首が締まらない程度の長さにしてください。
- ⑤ 左右にあるあご紐のスライダーが、耳の下あたりにくるように高さを調整します。

保証期間 / 保証の請求

- ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。
 - 保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。
 - お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。
 - 故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。
- ※スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。